




Basiscommando's


AUTOMOWER 405X, 415X

MACHINE OPSTARTEN

- Druk op de stopknop

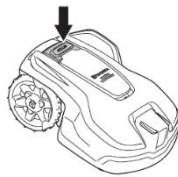

- Schakel de hoofdschakelaar in

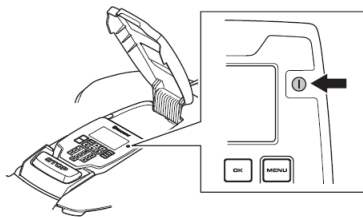

- Voer uw pincode in
- Druk indien er een melding verschijnt op OK
- Druk op de START knop
- Sluit de klep
- Wanneer de maaier nog in het laadstation staat zal hij de accu eerst volledig opladen. Staat de maaier op het gazon dan begint hij direct te maaien indien hij zich binnen zijn maaischema bevindt of gaat hij naar het laadstation rijden indien dit niet het geval is of als de accu onvoldoende geladen is.
- **LET OP: MAAIERS MET EEN ELEKTRONISCHE HOOGTEREGELING KALIBREREN ZICHZELF NADAT ZE LANGE TIJD HEBBEN STIL GESTAAN. DIT ZORGT VOOR EEN ZOEMEND GELUID DAT ONGEVEER 1 MINUUT ZAL DUREN.**

Machines De Dobbelaere BV
Durmelaan 28, 9880 Aalter
09/374.48.25
Email algemeen: info@de-dobbelaere.be
Email robotmaaiers: robotics@de-dobbelaere.be





MACHINE PARKEREN

- Druk op de stopknop




- Voer uw pincode in
- Druk indien er een melding verschijnt op OK
- Druk op de PARK knop
- Sluit de klep
- De maaier zal naar het laadstation rijden en daar blijven staan totdat u hem terug opstart.



MACHINE STARTEN NA PARKEREN

- Druk op de stopknop

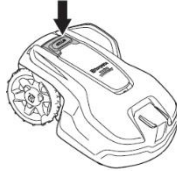

- Voer uw pincode in
- Druk indien er een melding verschijnt op OK
- Druk op de START knop
- Sluit de klep
- De maaier zal het laadstation verlaten wanneer de accu volledig opgeladen is en beginnen maaien volgens het maaischema.



MACHINE STARTEN NA FOUTMELDING

- Druk op de stopknop



- Voer uw pincode in
- Bevestig de foutmelding door op OK te drukken
- Zet de maaier terug op het gazon indien hij vast kwam te zitten en controleer of de messenschijf vrij kan draaien.
- Druk op de START knop
- Sluit de klep
- De maaier zal terug beginnen maaien als hij nog in de uren van zijn werkschema zit. In het andere geval zal hij naar het laadstation rijden en terug hervatten wanneer de uren binnen het maaischema vallen.

